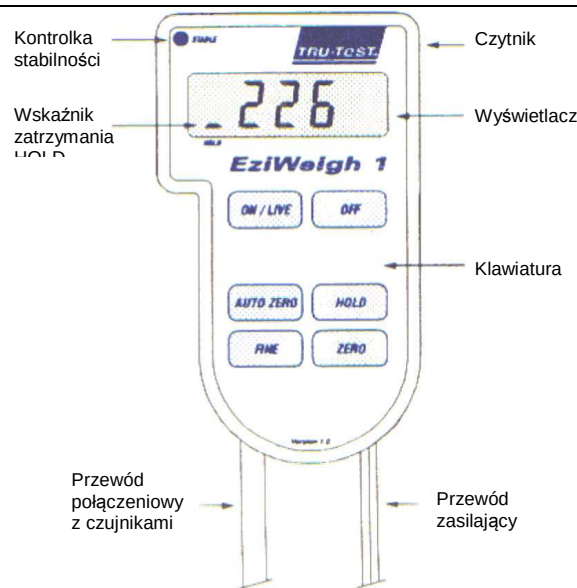



Instrukcja obsługi wagi Ezi Weigh 1, 2

Instalacja:


1. Loadbary szynowe należy zainstalować (utwierdzić) na stałe pod platformą.
2. Zamocować indykator (czytnik) na wsporniku w miejscu w którym czytnik oraz kable nie będą narażone na uszkodzenia. Czytnik należy zamocować w pozycji pionowej za pomocą dołączonych specjalnych śrub do rury o średnicy max 62 mm min. 40 mm lub do ściany.
3. Połączyć za pomocą wtyczek kable od loadbarów z czytnikiem poprzez włożenie dwóch wtyczek do gniazd czytnika oraz zabezpieczyć nakrętki mocujące. Czytnik automatycznie się kalibruje z Loadbarami.
4. Jeśli bateria jest rozładowana, należy ją podładować ładowarką będącą w zestawie.




Ważenie:

Proszę nacisnąć przycisk ON / LIVE i poczekać na pojawienie się na wyświetlaczu wartości 0	 potem 
Wprowadzić zwierzę lub włożyć przedmiot na platformę, a następnie poczekać na ustabilizowanie się pomiaru, co zostanie potwierdzone zapaleniem się czerwonej diody	 np. 250 kg
Sprowadzić zwierzę lub zdjąć przedmiot z platformy i w celu następnego pomiaru wykonać czynność 2	

Dokładne ważenie:

Naciśnij przycisk  w celu wybrania rozdzielczości ważenia (dokładność ważenia 0,1 lub 0,5 kg)	 lub 
--	--

Zerowanie:

Naciśnij  w celu automatycznego lub ręcznego tarowania wagi	 lub 
--	--

Naciśnij przycisk  w celu samodzielnego wyzerowania lub tarowania wagi	 potem 
---	--

Opis funkcji klawiszy:

 - włączanie czytnika wagi.	 -zmiana rozdzielczości ważenia 0,5 – 0,1 kg
 - przycisk służący wyłączeniu wagi	 - Naciśnięcie tego przycisku, spowoduje, że czytnik będzie zerowany automatycznie, kiedy platforma nie będzie obciążona ładunkiem. Funkcja ta kompensuje masę pochodzącą od zabudowy platformy oraz w przypadku jej zabrudzenia przez zwierzęta w trakcie ważenia do 3 kg. Funkcja ta zapobiega również przypadkowemu wyzerowaniu w czasie obsługi wagi tj. w trakcie ręcznego otwierania bramki.
 - ręczne zerowanie wagi	 - zatrzymanie wyniku ważenia. Po naciśnięciu tego przycisku, następuje zablokowanie ważonej wartości, która pojawiła się na wyświetlaczu, co umożliwia odczytanie pomiaru po zejściu zwierzęcia z platformy w dowolnej chwili.

Opis techniczny wagi:

Waga Ezi Weigh jest wagą elektroniczną: System używany do ważenia składa się z:

1. Indykatora (Czytnika elektronicznego)
2. Loadbarów (czujników szynowych), połączonych z czytnikiem za pomocą przewodów
3. Platformy pomiarowej

Waga może służyć do ważenia wszelkiego rodzaju przedmiotów i materiałów w postaci stałej, po położeniu ich na platformę oraz ciał sypkich, ciekłych i gazowych, znajdujących się w specjalnych pojemnikach oraz do ważenia zwierząt. Waga posiada parametry techniczne podane poniżej:

Parametry techniczne i eksploatacyjne wagi:

Minimalne obciążenie jednej pary loadbarów	0 kg
Maksymalne obciążenie jednej pary loadbarów	3 000 kg
Klasa dokładności	III
Zakres temperatur pracy loadbarów	- 10 do + 40 °C
Zasilanie	Bateria 12 V
Wymiary indykatora (czytnika wagi)	175 x 100 x 70 mm
Masa indykatora	0,5 kg z bateriami
Nominalny błąd	0,02 %
Dokładność	5 000 działek, klasa dokładności III

Parametry techniczne loadbarów MP 600:

Dokładność pomiarowa	± 1 %
Rozdzielczość z czytnikiem Ezi Weigh	0,1 kg
Masa loadbarów MP 600 (1 para)	13,5 kg
Długość przewodów łączących loadbary z czytnikiem	5 m
Szerokość loadbarów (jedna sekcja)	75 mm
Długość loadbarów	600 mm

Platforma wykonana z płyty stalowej o rozmiarach limitowanych przewodami loadbarów. Może to być płaska płyta stalowa lub zabudowa w formie poskromu (tj. klatki) dla zwierząt lub inna zabudowa dostosowana do potrzeb ważonych przedmiotów.

Opis działania wagi:

1. Waga Ezi Weigh firmy TRU – TEST, działa po podłączeniu elektronicznego czytnika pomiarowego, z loadbarami szynowymi za pomocą przewodów.
2. Waga jest uruchamiana po włączeniu przycisku ON.
3. Następnie należy włożyć przedmiot do ważenia na platformę oraz poczekać na ustalenie wyniku pomiaru, sygnalizuje to zapalenie się czerwonej diody. Ustalenie tego wyniku jest istotne przy ważeniu zwierząt, kiedy to zwierze cały czas zmienia swoją pozycję.
4. Odczyt ważonej wartości następuje po jej wyświetleniu na ekranie czytnika pomiarowego.
5. Czytnik jest wyposażony w różne funkcje, które zostały opisane w Instrukcji Obsługi wagi. Są to podstawowe funkcje pomiarowe.
6. Czytnik jest zasilany baterią, która jest doładowywana za pomocą zasilacza 12 V.
7. W celu zabezpieczenia Indykatora przed uszkodzeniem należy po każdorazowym odkręceniu przewodu łączącego loadbary, zabezpieczyć go zakręcając specjalną zakrętką.
8. Waga Ezi Weigh posiada funkcję automatycznego zerowania. Występuje jednak również możliwość manualnego zerowania przez naciśnięcie przycisku ZERO.

Uwagi eksploatacyjne:

- W czasie ważenia, należy sprawdzić czy zwierzęta są całkowicie na platformie
- Nie trzymać Czytnika oraz Loadbarów w wodzie.
- Przechowywać loadbary w suchym i chłodnym miejscu.

Bateria wewnętrzna:

Należy stosować baterię zgodnie z zaleceniami producenta. Używanie innej baterii lub doładowywanie baterii urządzeniem innym niż dołączony w zestawie zasilacz, może spowodować uszkodzenie Czytnika przez co można utracić gwarancję.

Przed pierwszym uruchomieniem należy baterię ładować przez 12 godzin:

Dla maksymalnej jej żywotności należy przestrzegać następujących wskazówek:

- zaleca się wyłączanie baterii na noc
- nigdy nie ładować baterii na słońcu
- przechowywać czytnik w chłodnym i suchym miejscu

24 miesiące gwarancji od daty zakupu

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wywołanych przez:

- Błyskawice burzowe
- Błędny dobór źródła napięcia
- Używaną zniszczoną instalację elektroniczną
- Zalanie wodą
- Zniszczeniem przez szkodniki lub owady
- Uszkodzenie spowodowane przez wyciek baterii lub chemikalia
- Nieostrożne obchodzenie się z wagą (fizyczne uszkodzenia)
- Przeciążenie wagi (ponad 2t – MP600; 3t MP800, MP1010)

Uwaga: Do wyprodukowania tego produktu były stosowane międzynarodowe standardy bezpieczeństwa.

Tru-Test oraz Bentley Polska Sp. z o.o. nie odpowiada w przypadku jakichkolwiek przeróbek, modyfikacji oraz niewłaściwego przeznaczenia tego produktu wliczając naprawy oraz przebudowy.

Gwarancja powinna zostać przygotowana w czasie sprzedaży produktu przez dealera.

Ten produkt posiada gwarancje na 12 miesięcy kalendarzowych od daty zakupu.

Jeżeli podczas okresu gwarancji zdarzy się jakikolwiek defekt objęty gwarancją należy zwrócić produkt wraz z dowodem zakupu do najbliższego lokalnego dealera.

Model:	Numer Seryjny:
Nazwisko Właściciela:	
Adres:	
Data zakupu:	
Kontakt z Dealerem (wypełnia dealer)	

SERWIS



Bentley Polska Sp. z o. o.

02 – 456 Warszawa

ul. Czereśniowa 98

tel. (0 22) 863 90 42 fax.(0 22) 863 90 13

e-mail: bentleyfarm@polbox.pl