


PAŚNIK ŁĄKOWY DLA CIELĄT PŁC




INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

**07-300 Ostrów Maz.
ul. Różańska 45
tel. (029) 645 74 00 fax (029) 645 74 70
POLAND**


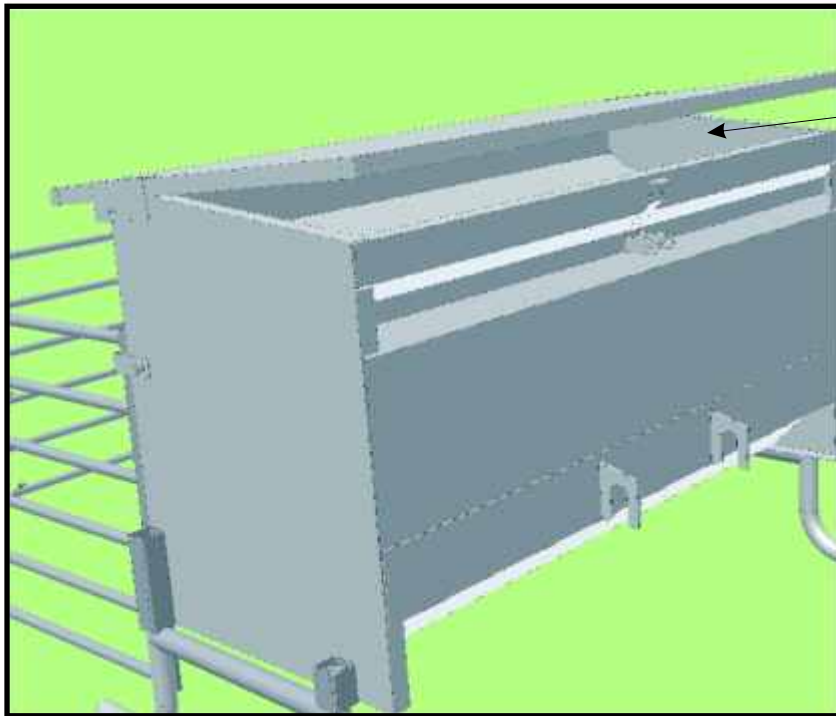


Paszę wsypujemy uchylając dach paśnika o wartość umożliwiającą wygodne dozowanie paszy. W razie konieczności dach można zdemontować całkowicie, odkręcając śruby po obydwu stronach.

W celu zadania określonej ilości paszy, dolną blachę przegrody można regulować na wysokości przy pomocy śrub i nakrętek skrzydełkowych

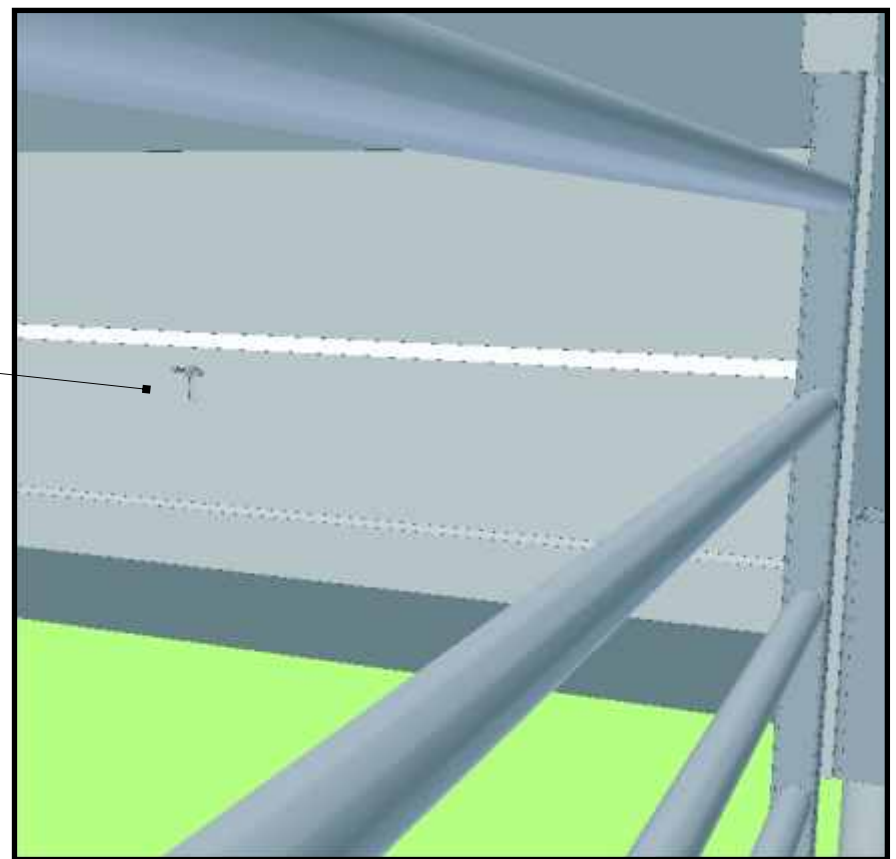

Przegrodę czołową oraz furtkę pomiędzy przegrodą a drabinką boczną można regulować przesuwając odpowiednio rurę przegradzającą w furtce a także rozsuwając obydwie części przegrody czołowej na żadaną szerokość

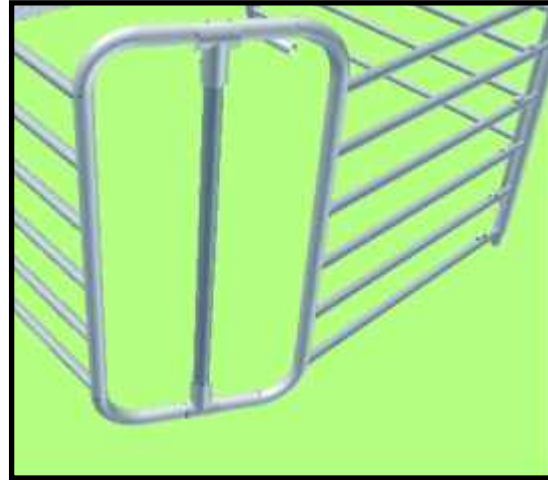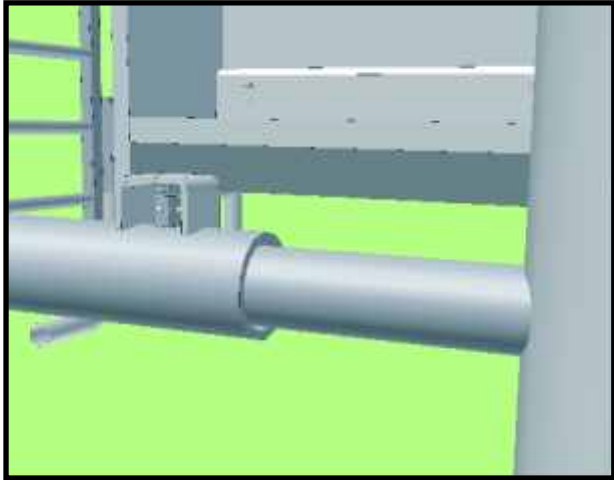

Aby przygotować paśnik do transportu ciągnikiem, należy bezwzględnie przestrzegać zasady, aby drabiny były uniesione do góry w celu przemieszczenia środka ciężkości (należy wówczas odkręcić dolne śruby mocujące drabiny do paśnika)

Zaleca się także nie transportowanie paśnika wypełnionego paszą

