

# PRZEGRODY STANOWISKOWE TYPU B





## INSTRUKCJA MONTAŻU

07-300 Ostrów Maz.  
ul. Różańska 45  
tel. (029) 645-74-00 fax (029) 645-74-70  
POLAND

## ETAPY MONTAŻU


1. Przegrody uwięziowe zabetonować na głębokość 30 cm (tylne kolano) i rozmieścić w odległości co 120 cm. Na początku szeregu, w odległości 120 cm, zabetonować słupek uwięzi typu B.

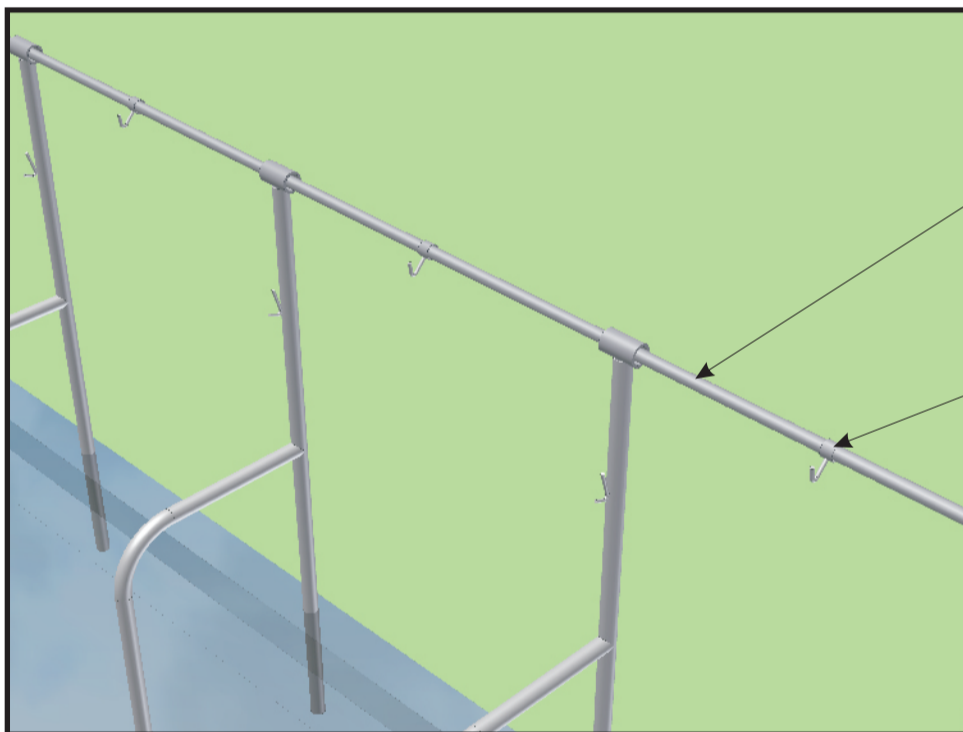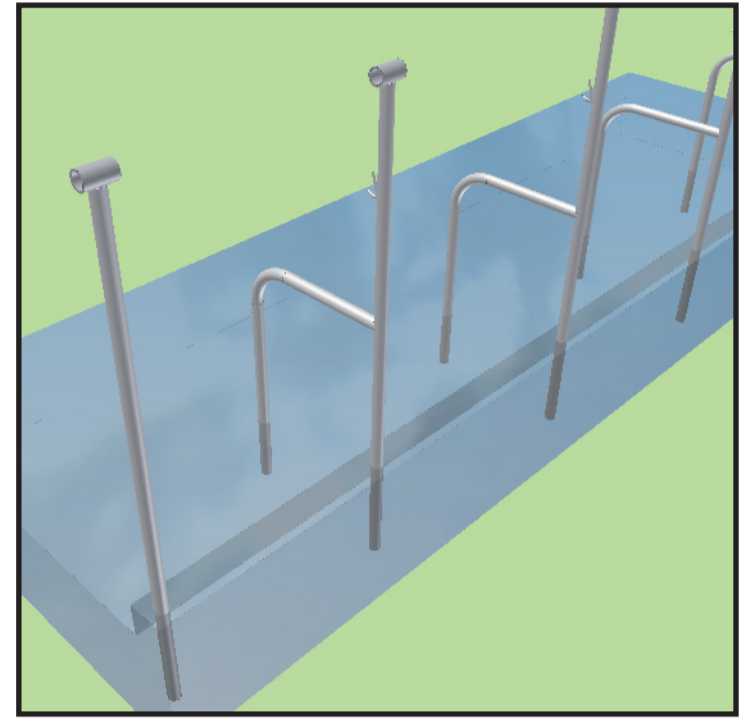


2. W górne tuleje przegród wsunąć rurę poziomą 1", służącą do podwieszenia łańcuchów uwięzi. Do każdej rury przymocować haczyk do zaczepienia łańcucha. Dopuszcza się łączenie kolejnych rur.





3. Kolejnym krokiem jest zaczepienie łańcuchów uwięzi. Długość łańcucha ustalić indywidualnie.

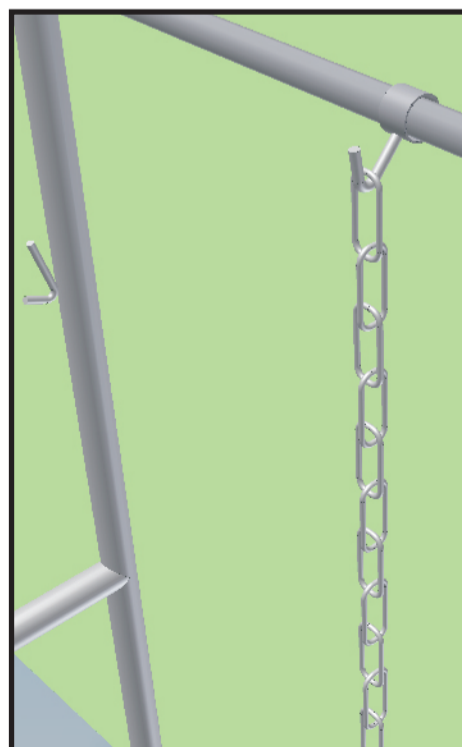

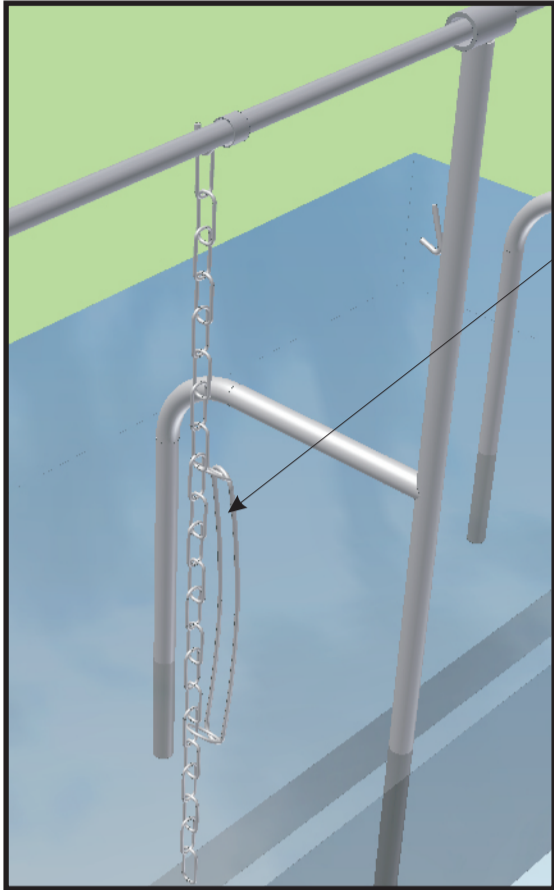

4. Po zaczepieniu łańcucha wsunąć od spodu jarzmo uwięzi. Cały łańcuch zabezpieczyć od dołu przy pomocy szekli mocowanej do uchwyty uwięzi.

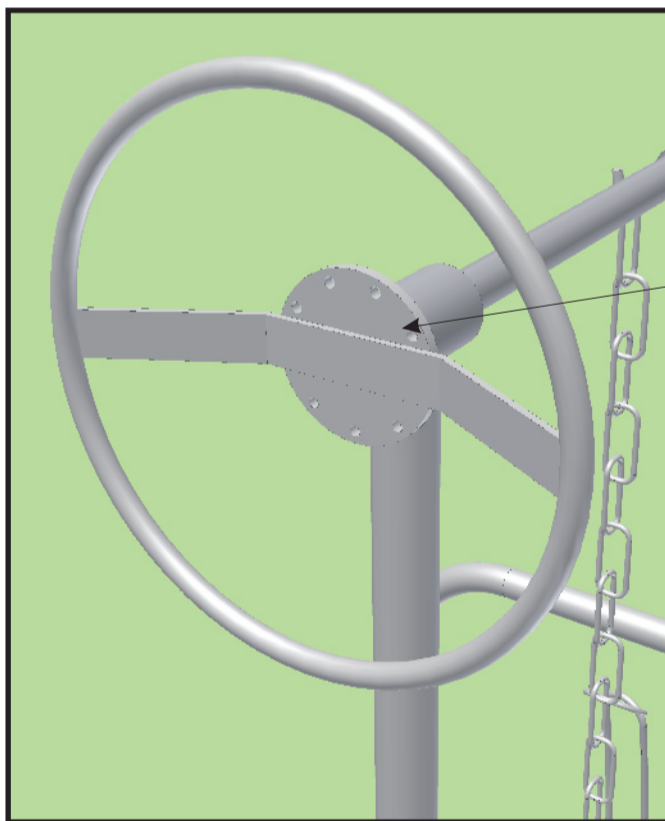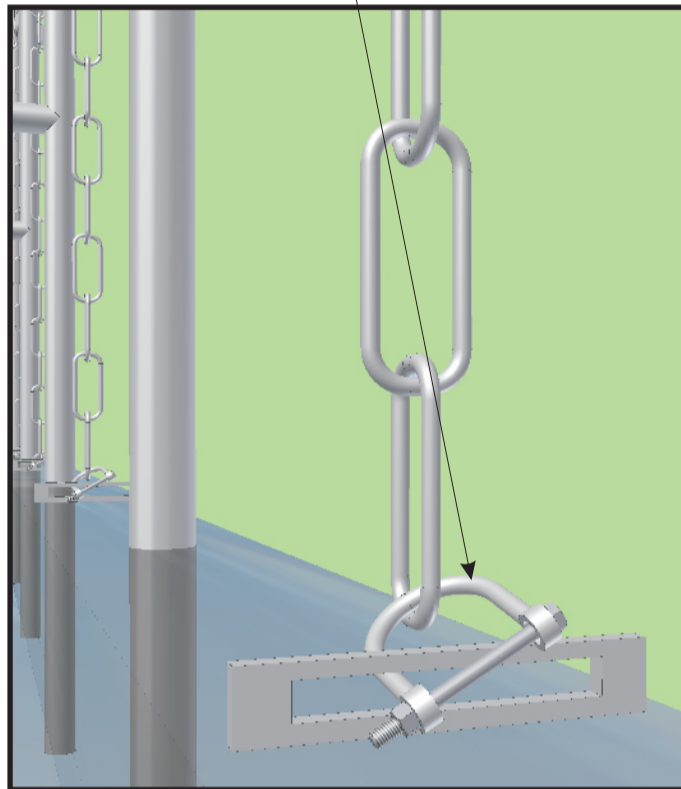

5. Do słupka uwięzi zamocować zwalniacz uwięzi tak, aby oś krążka z otworami pokrywała się z osią poziomej rury 1".



6. Przykręcić widełki zwalniacza uwięzi do słupka na takiej wysokości, aby krążek z otworami znalazł się pomiędzy nimi, a otwór w widełkach zgrał się z jakimkolwiek otworem krążka. W obydwie otwory wsuwamy śrubę zabezpieczającą. Po wysunięciu śruby możliwe jest kręcenie zwalniaczem w celu naciągnięcia lub zwolnienia łańcucha.

