


KRAIBURG Maty pojedyncze i puzzlowe

Matylegowiskowe KKM, SENTOR, KSL, LENTA, KEN, Atlas KN, KA

Potrzebne będą:

pomiar:

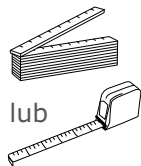


lub

zaznaczanie:



lub


cięcie:

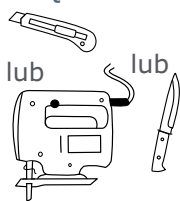


lub

lub

wiercenie:



montowanie kołków:



KRAIBURG elementy mocujące:



- kołki \varnothing 10 x 80 mm - A2
- podkładki \varnothing 30 mm - A2

(lub elementy mocujące podobnej wytrzymałości i odporności)

Wymagania:

Powierzchnia betonowa:

- wygładzona
- czysta
- min. 3 % spad

Maty:


Temperatura umiarkowana:
min. 5° C do max. 30° C
(magazynować w tej temperaturze)

Zalecamy niewielką ilość podściółki do związania cieczy i poprawy samopoczucia zwierząt (np. miękka sieczka, substancje mineralne).

1 Położyć maty na całym rzędzie

Rozpocząć od środka i rozkładać w prawo i lewo.

Rada

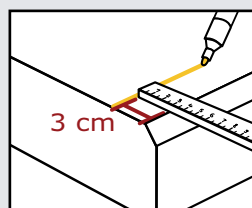


Na całej długości zaznaczyć 3 cm odstępu od tylnej krawędzi betonowej

(najlepiej sznurkiem z farbą proszkową)

skos


3cm odstępu od krawędzi podestu !

Mocowana jest tylko krawędź przednia

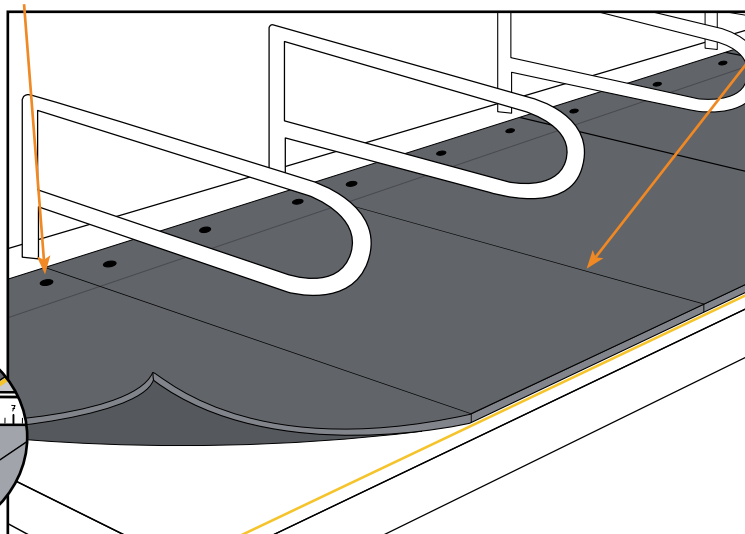


połączenie puzzlowe w okolicy grodzi (max. +/- 8 cm)


grodzie grzybkowe:

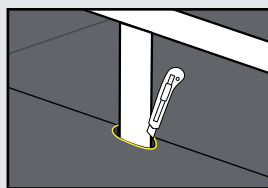

wyciąć w macie pasujący otwór

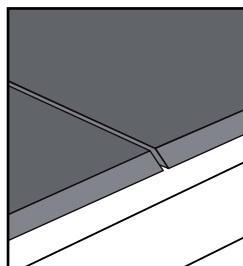


Nie dociskać mat do siebie

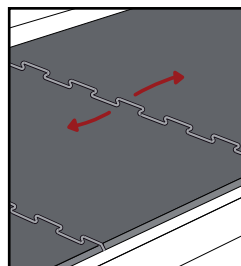


maty puzzlowe luźno połączyć, nieco unieść i równomiernie rozciągnąć

unikaj naprężeń!

NIE ZACISKAĆ!

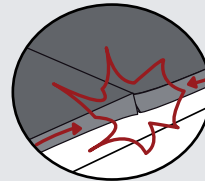





NIE ROZCIĄGAĆ JEDNOSTRONNIE!

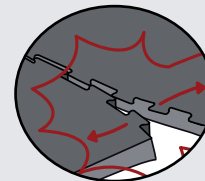

c.d. oraz montaż z profilem KK na odwrocie

② Mocowanie

Przednią kraweź maty 3 x zamocować:

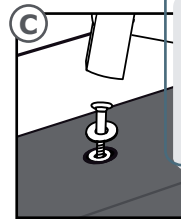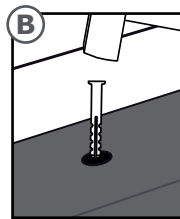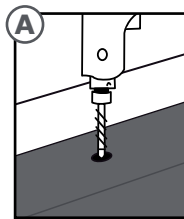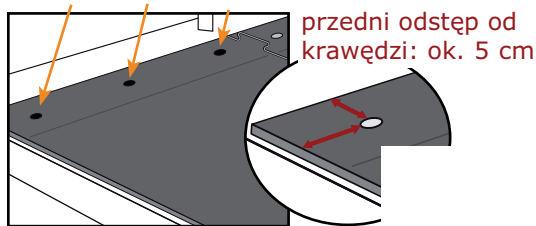

Wbić kołek aż będzie prosto i mocno dolegać i się lekko schowa




Informacje dodatkowe do montażu profilu KK

Maty legowiskowe KKM, SENTOR, KSL, LENTA (bez puzzli)

Dodatkowo potrzebne będą:


① Położyć maty (patrz pierwsza strona)

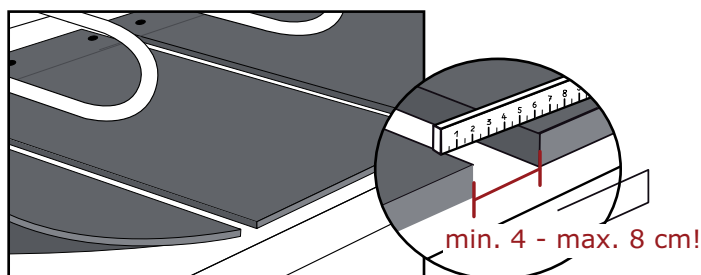

KRAIBURG elementy mocujące:

- kołki \varnothing 10 x 100 mm
 - sześciokątne śruby (SW 13) - A2
 - podkładki \varnothing 30 mm - A2
- (lub elementy mocujące podobnej wytrzymałości i odporności)

② Mocowanie profilu KK

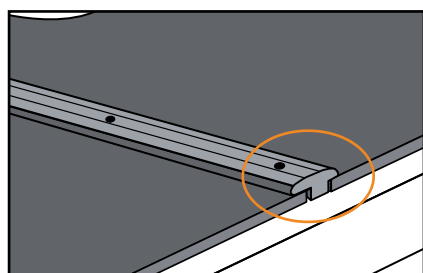


- zaokrąglonym końcem do tyłu
- równo z tylną krawędzią maty

Ważne: Profil zakrywa fugę na całej długości, także przy grodziach grzybkowych!



NIE DOCISKAĆ !

grodzie grzybkowe

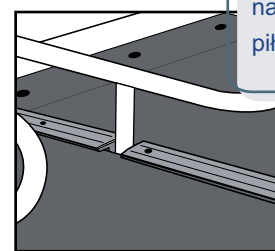

Do dopasowania profilu nadaje się każda piła ręczna, najlepiej jednak użyć piły tarczowej.




jeśli konieczne profil KK podzielić i dopasować, w razie potrzeby dodatkowo zamocować


③ Mocowanie

A Przymocować maty przy przedniej krawędzi (patrz u góry)


B Przymocować profile KK

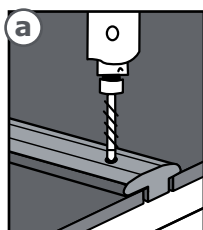


wywiercić

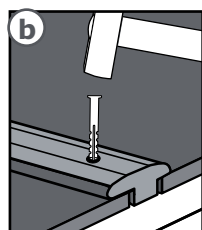

równo wbić kołek plastikowy

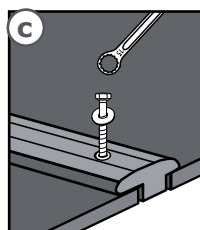

wkręcić śrubę z podkładką

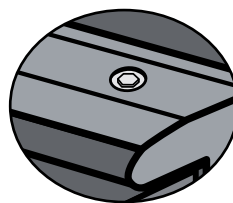

Śruby wkręcać aż będą prosto i mocno dolegać do maty. **Nie przekreślić!**



Wykorzystać wszystkie otwory montażowe!



- Rada - unikać przesunięcia profilu:**
1. wywiercić pierwszy otwór
 2. wbić jeden kołek (-> wzmocnienie)
 3. potem wywiercić następne otwory