

BOKS ZEWNĘTRZNY BZ-1; BZ-2; BZ-4




INSTRUKCJA MONTAŻU



Boks zewnętrzny BZ-1

Dane techniczne:


- długość: 3,0 m;
- szerokość: 3,0 m;
- wysokość: 3,2 m;
- ilość stanowisk boksowych - 1;
- boks wyposażony w drzwi skrzydłowe z rygłem;
- boks demontowalny w całości -
 -montaż za pomocą złączy śrubowych;
- pokrycie dachu - plandeka;
- obudowa ścian - sklejka wodoodporna;
- zabezpieczenie antykorozyjne -
 -cynkowany ogniwo.

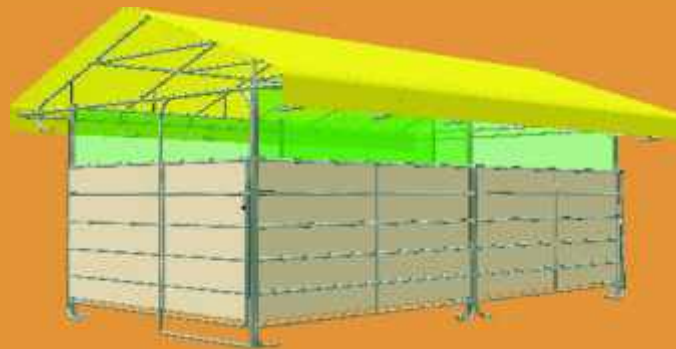

Boks zewnętrzny BZ-2

Dane techniczne:

- długość: 6,0 m;
- szerokość: 3,0 m;
- wysokość: 3,2 m;
- ilość stanowisk boksowych - 2;
- każde stanowisko wyposażone w drzwi skrzydłowe z rygłem;
- boks demontowalny w całości -
 -montaż za pomocą złączy śrubowych;
- pokrycie dachu - plandeka;
- obudowa ścian - sklejka wodoodporna;
- zabezpieczenie antykorozyjne -
 -cynkowany ogniwo.

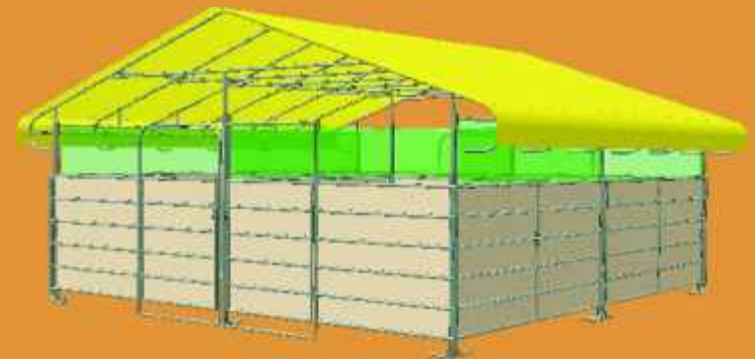


Boks zewnętrzny BZ-4


Dane techniczne:

- długość: 6,0 m;
- szerokość: 6,0 m;
- wysokość: 3,3 m;
- ilość stanowisk boksowych - 4;
- każde stanowisko wyposażone w drzwi skrzydłowe z rygłem;
- boks demontowalny w całości -
 -montaż za pomocą złączy śrubowych;
- pokrycie dachu - plandeka;
- obudowa ścian - sklejka wodoodporna;
- zabezpieczenie antykorozyjne -
 -cynkowany ogniwo.


1. Zmontować wstępnie konstrukcję ścian (1) i frontów (2) za pomocą obejm montażowych. W zależności od typu boksów należy je rozłożyć według schematu: →

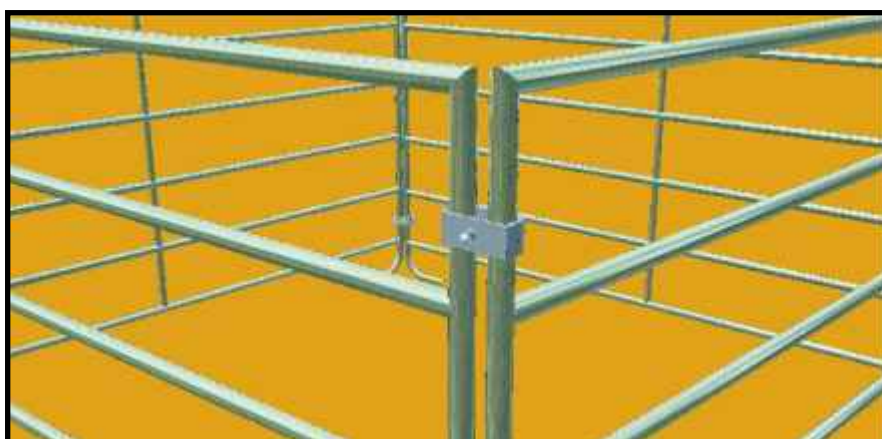


Boks zewnętrzny BZ-1

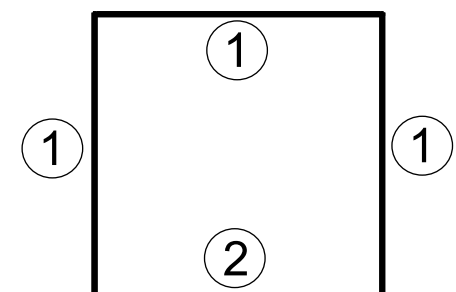


Boks zewnętrzny BZ-2

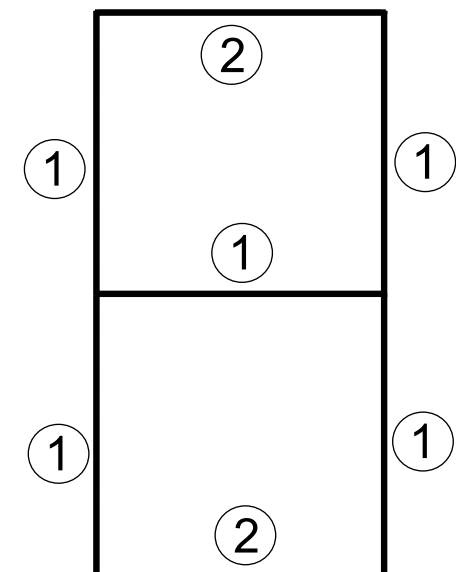


Boks zewnętrzny BZ-4

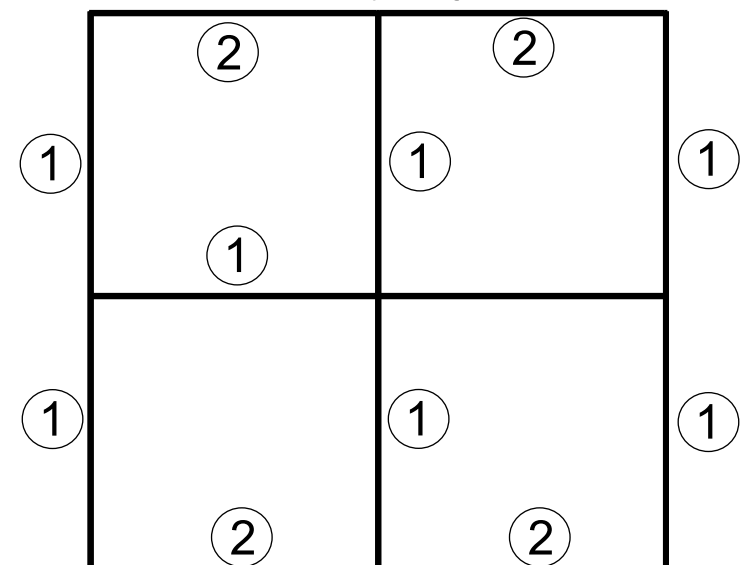

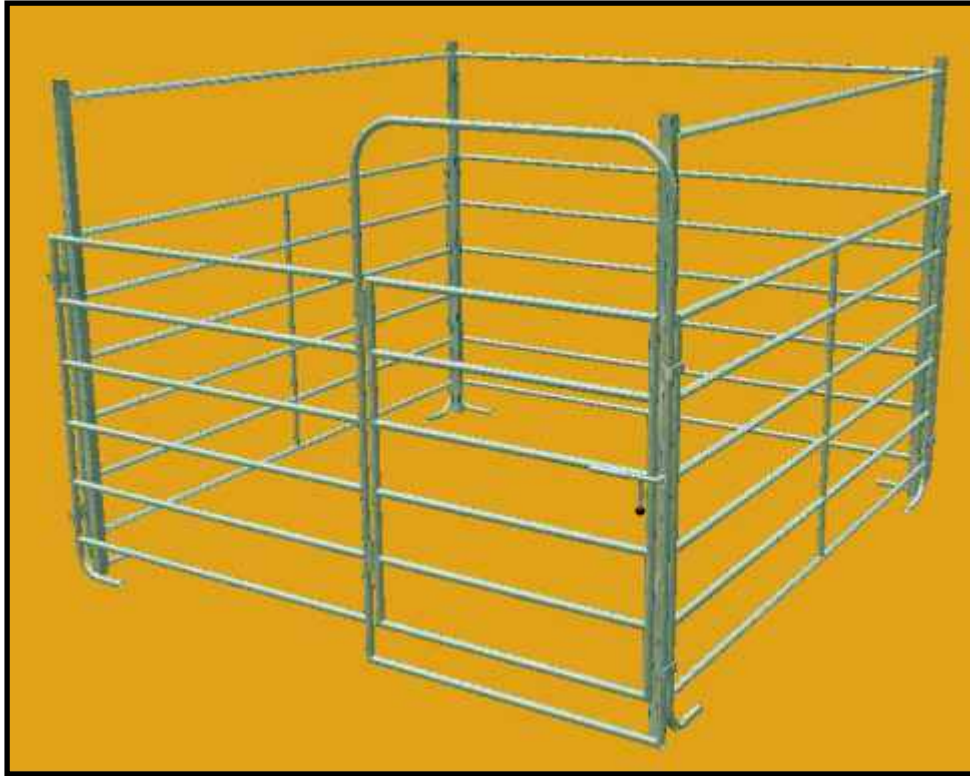

2. Rozstawić słupy wsporcze konstrukcji dachu, zachowując odległości odpowiadające rurom pionowym przęsł dachu. Słupy te połączyć rurami poziomymi nasadzonymi na wypustki. Słupy pionowe montować do konstrukcji ścian przy pomocy obejm.

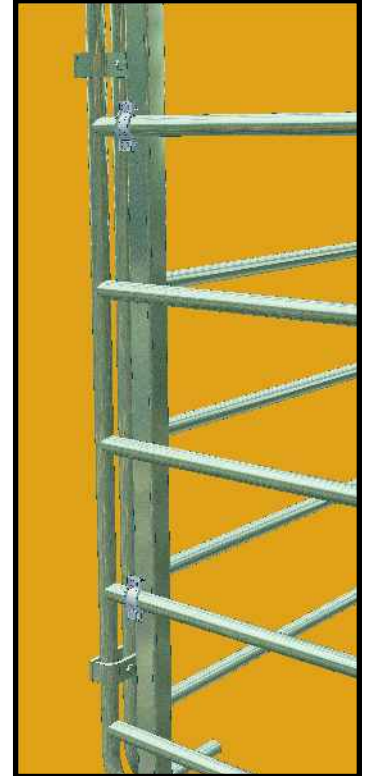

3. Nałożyć elementy konstrukcji dachu rozpoczynając od strony fasady boksu w ten sposób, że elementy pierwszy i ostatni należy nasadzić na słupy konstrukcji, zaś elementy środkowe połączyć rurą pionową, nasadzoną podobnie jak rury pomiędzy słupami.



W przypadku boksu BZ-4, posiadającego większe rygle dachowe, powtórzyć operacje jak w przypadku boksów BZ-1 i BZ-2, dodatkowo nasadzając rygiel środkowy na słupy środkowe.

4. Naciągnąć plandekę na przęsła dachu, dopasowując odpowiednie oczka do otworów w plandece





5. Zamontować fronty dachu umieszczając odpowiednie oczka w plandecie na odpowiednich haczykach konstrukcji dachu.



6. Pomiędzy dachem a ścianami bocznymi oraz tylną, rozciągnąć siatkę zabezpieczającą od góry, korzystając z oczek dachu a od dołu owijając sznurek wokół rur.

7. Przymocować górne uchwyty do sklejki, natomiast dolne dopasować dopiero po założeniu sklejki na przęsła. Po założeniu i dopasowaniu sklejki, zabezpieczyć środek montując specjalne obejmy. W przypadku boksów BZ-2 i BZ-4, na wewnętrznych przęsłach sklejkę montujemy tylko z jednej, dowolnie wybranej części przęsła. Do tak przygotowanego boksu można już wpuścić zwierzęta.

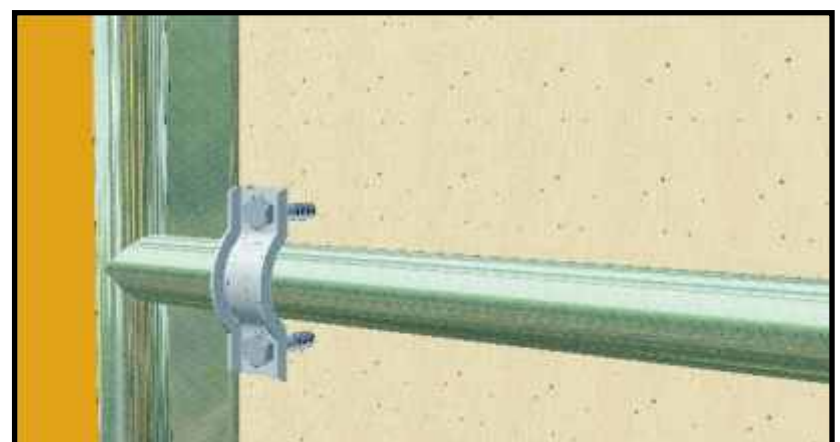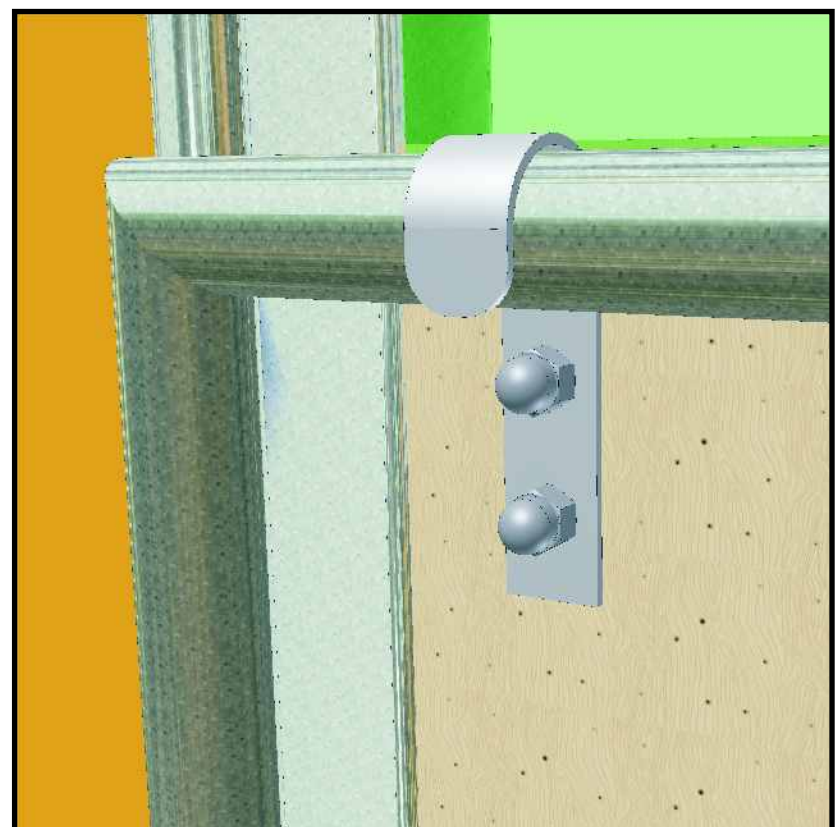

ŻYCZYMY PRZYJEMNEJ EKSPLOATACJI