


DRABINY PASZOWE DPS; DPSZ; DPP; DPZ




INSTRUKCJA MONTAŻU


**07-300 Ostrów Maz.
ul. Różańska 45
tel. (029) 645-74-00 fax (029) 645-74-70
POLAND**

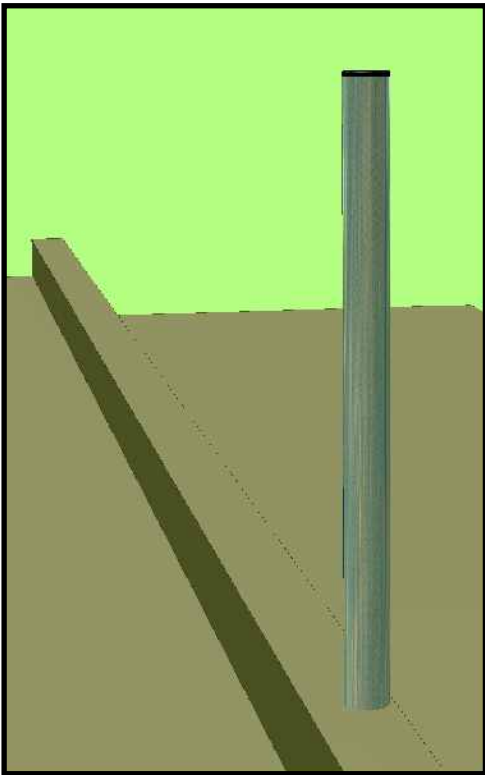

1. Zabetonować słupki w odległościach odpowiadających długościom drabi paszowych (średnio co 3 m). W zależności od typu drabiny, słupki powinny wystawać ponad poziom murku 1,4 lub 1,7 m. Po zabetonowaniu, słupki zaślepić.

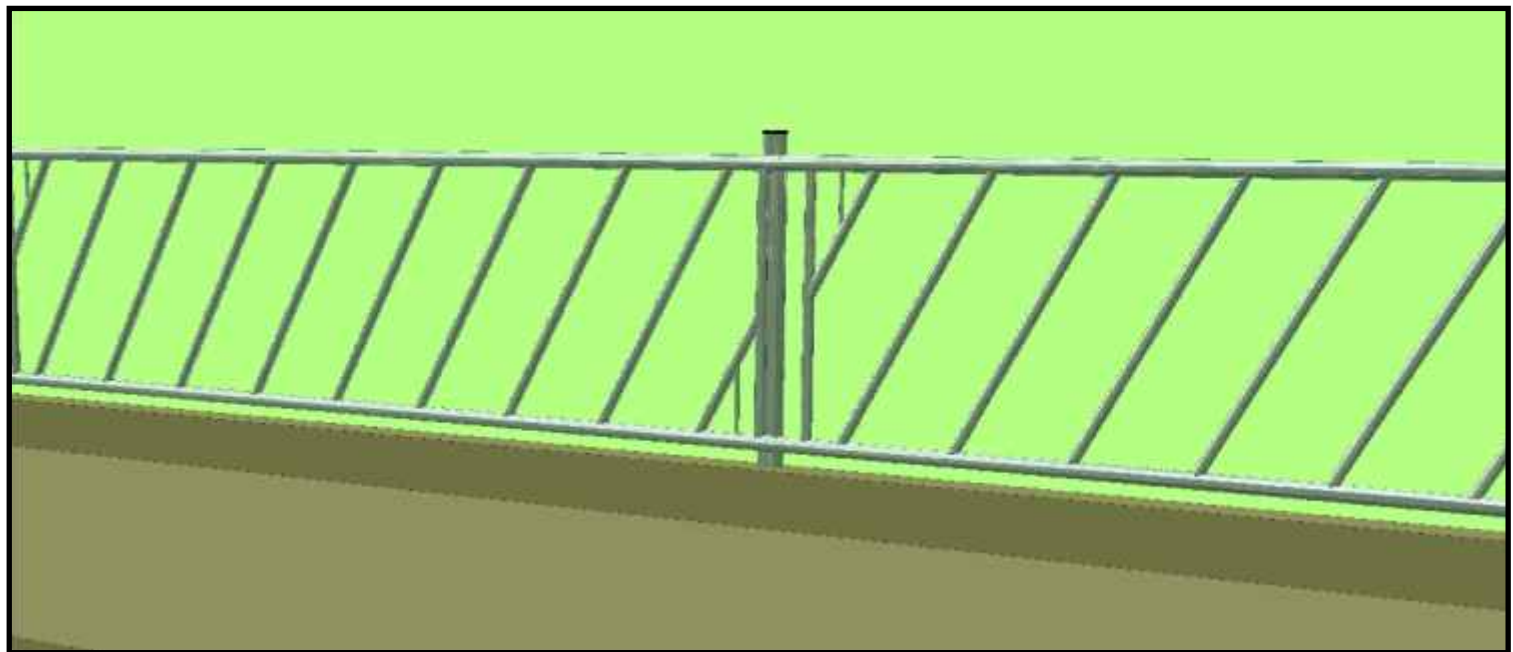


2. Do tak ustawionych słupków przystawić kolejno drabiny paszowe, tak aby złączenie dwóch kolejnych drabin przypadało na wysokości słupków.

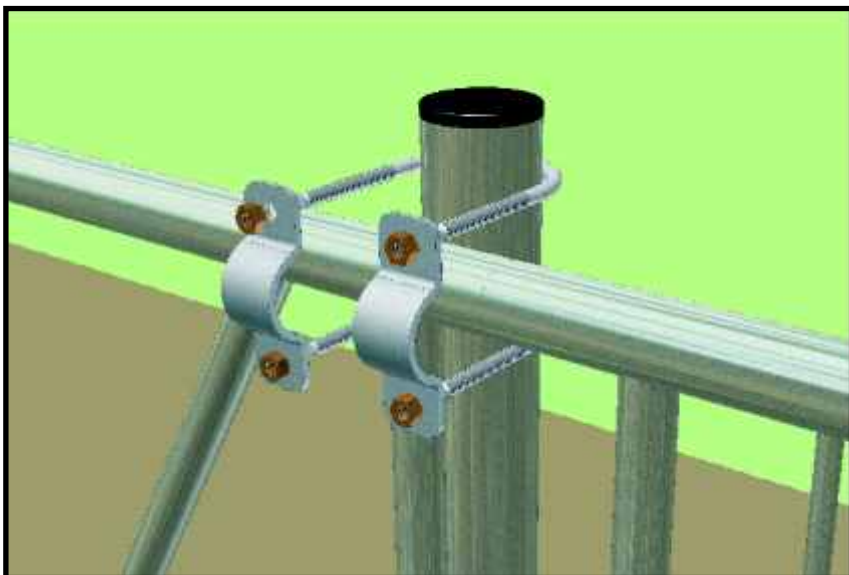

3. Każdą parę drabin skręcać wraz ze słupkiem przy pomocy obejm oraz jarzm. Na każdą parę drabin przypadają 4 obejmy, 4 jarzma oraz 8 współpracujących nakrętek. Obejmy łączyć na wysokości górnej i dolnej rury poziomej drabin.

4. W razie potrzeby, dopuszczalne jest obcięcie wystających końcówek jarzm.

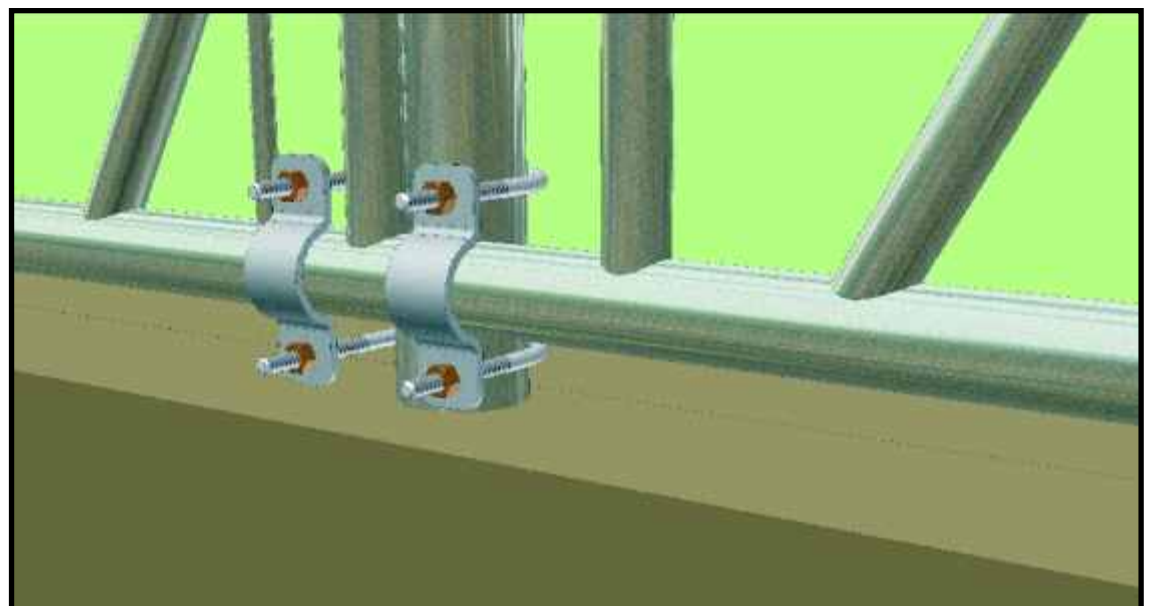

Podane sposoby mocowania znajdują zastosowanie zarówno w przypadku drabin skośnych, jak i palisadowych oraz zatraskowych. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość zamontowania powyższych drabin do istniejących słupów konstrukcji obory.

W zależności od typu i wielkości drabin, zaleca się ich montaż wg następujących parametrów:

