



KOMBIBOKSY



INSTRUKCJA MONTAŻU

**07-300 Ostrów Maz.
ul. Różańska 45
tel. (029) 645 74 00 fax (029) 645 74 70
POLAND**

1. Poszczególne przegrody kombiboksu umieścić obok siebie w odległości co 1,2 m (w zależności od typu bydła można zmniejszyć tę odległość do 1,1 m). Przegrody kombiboksów zatopić w betonie na głębokość 30 cm, natomiast przegrody kombiboksów typu P przykręcić do podłoża.

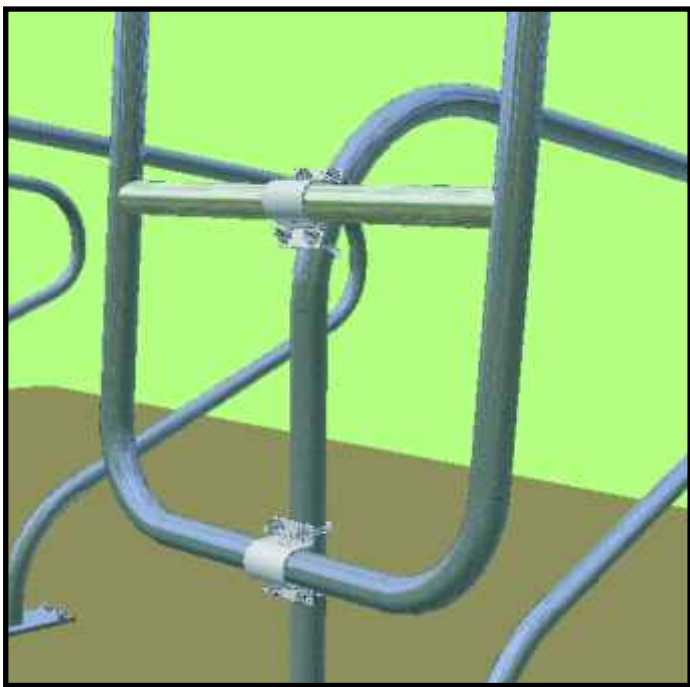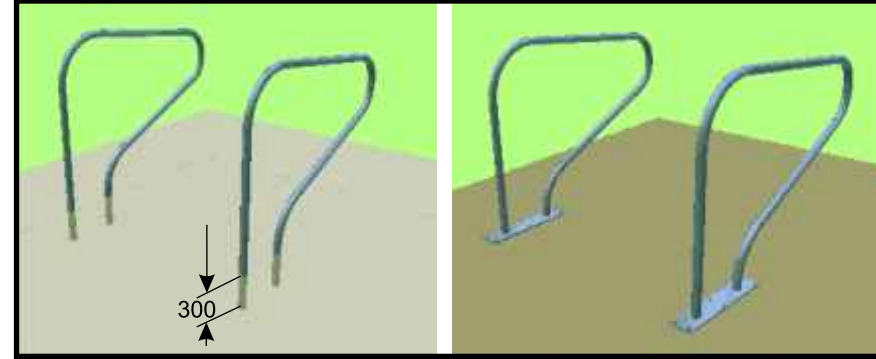

2. Gdy wszystkie przegrody kombiboksów są już rozstawione, należy zamocować łuki kombiboksów. Do przyłączenia służą złączki kątowe wraz z jarzmami. Dzięki temu, iż poziome rury łuków kombiboksów umożliwiają ich wzdłużną regulację, możliwe jest ich zamontowanie także na przegrodach rozstawionych w mniejszej odległości.

