

## KRAIBURG WINGFLEX

### Wymagania:



#### Powierzchnia betonowa:

- wygładzona
- czysta
- min. 3 % spad

#### Maty:


Temperatura umiarkowana: min. 5° C do maks. 30° C (magazynować w takiej temperaturze)




Zalecamy niewielką ilość podściółki do związania cieczy i poprawy samopoczucia zwierząt! (np. miękka sieczka, substancje mineralne)

### Potrzebne będą:


#### pomiar:

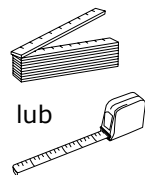


#### zaznaczanie:



#### cięcie:

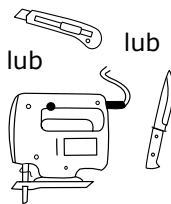

#### wiercenie i montowanie:

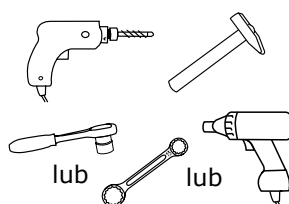

#### Elementy mocujące:

- kołki  $\varnothing$  10 x 100 mm
  - załączone sześciokątne śruby (SW 13) - A2
  - załączone podkładki  $\varnothing$  30 mm - A2
- (Elementy mocujące są dołączone)

<b>Szerokość maty:</b>	102 cm	102 cm	112 cm	112 cm	112 cm
<b>Szerokość profilu:</b>	+ 8 cm	+ 13 cm	+ 8 cm	+ 13 cm	+ 18 cm
<b>Szerokość legowiska:</b>	110 cm	115 cm	120 cm	125 cm	130 cm





**Nie sztaplować palet!**

## 1 Położyć maty na całym rzędzie i ustalić odstępy wzorcem montażowym


### Rozpocząć od środka i rozkładać w prawo i lewo

otwory do montowania przy przedniej krawędzi

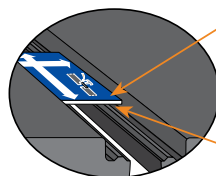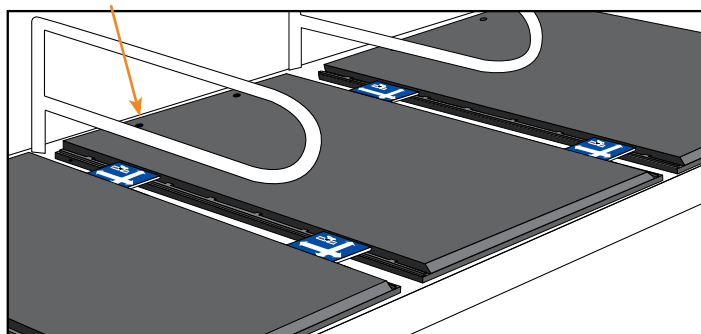


W celu luźnego ułożenia mat odstęp między matami ustalić za pomocą wzorca montażowego (szerszy od profilu)

Wzorce montażowe wsunąć ok. 20 cm

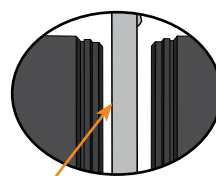


położenie pod przegrodą legowiskową (+/- 6 cm)

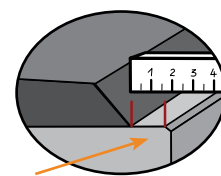

od tylnej krawędzi podestu: 0 - 3 cm odstęp

**!** Przy przesuwaniu maty uważać, aby skrzydła nie zagięły się w odwrotnym kierunku!


## 2 Wstawić profil

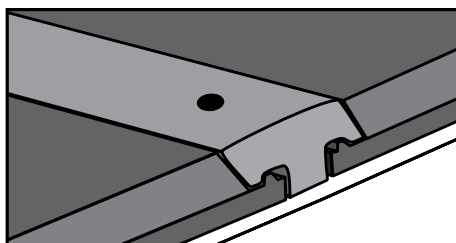


- ukośną stroną do tyłu
- Profil zazębia się równo z tylną krawędzią maty




### 3 Przymocować profil w 5-ciu nie zaciągając jeszcze śrub

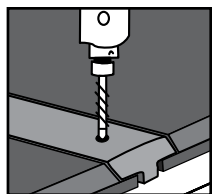

wywiercić

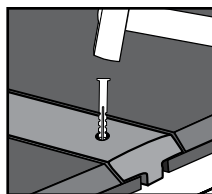

równo wbić plastikowe kołki

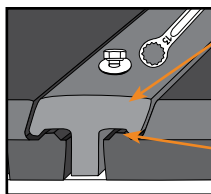

luźno wkręcić śrubę z podkładką, jeszcze nie zaciągając jej

profil chwyta za wpust na brzegach mat

wpust




**Rada: Unikać przesunięcia profilu:**

1. wywiercić pierwszy otwór
2. jednym kątkiem umocować profil
3. potem wywiercić następne otwory

Po ułożeniu całego rzędu mat i ich luźnym ustabilizowaniu należy:


### 4 Przymocować maty i profile

**A** mocować profil w 5-ciu oznaczonych miejscach

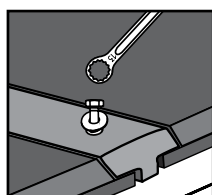


kończąc dociągnąć wszystkie wkręcane śruby


**B** mocować maty przy przedniej krawędzi w 2-óch miejscach

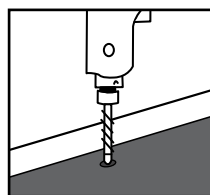

wywiercić

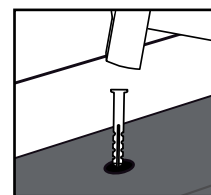

równo wbić plastikowe kołki

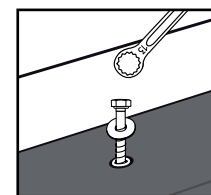


wkręcić śrubę z podkładką

**!** Śruby dociągnąć, aż będą prosto i mocno dolegać do maty i lekko się schowają. **Nie przekreślić!**


### 5 mocowanie ostatniej bocznej krawędzi w rzędzie

z profilem:

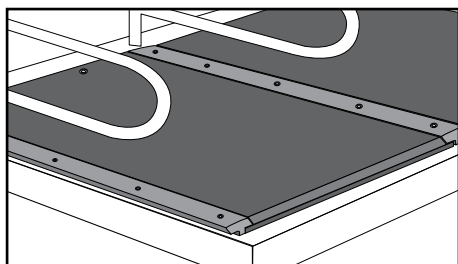

mocowanie z profilem


lub bez profilu:

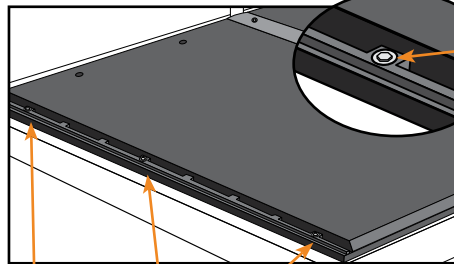

krawędź umocować 3 elementami mocującymi

profil odpowiednio przyciąć:


odciąć maks. 3 cm!

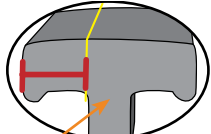

cokół musi zostać całkowicie zachowany

idealna pozycja

w razie przycięcia:

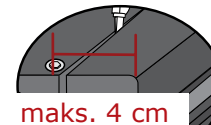


maks. 4 cm

umieścić kołek maks. 4 cm od górnej krawędzi maty

### grodzie grzybkowe

maty:

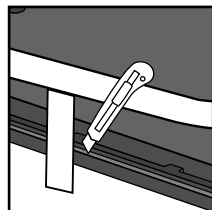


boczną cieńszą krawędź można przyciąć maks. 3 cm



maks. 3 cm

profil:

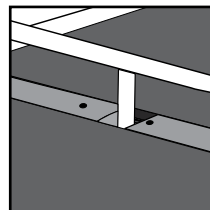

jeśli to konieczne podzielić profil, dopasować i dodatkowo przymocować



**Do dopasowania profilu nadaje się każda piła ręczna, najlepiej jednak użyć piłę tarczową.**



**WAŻNE:** Profil zakrywa fugę na całej długości maty (również przy grodziach grzybkowych)